ODYS Xpress – KURZANLEITUNG

Einleitung

ODYS Xpress ist ein MID mit Farbbildschirm.

Das Gerät unterstützt Adobe DRM-verschlüsselte E-Books.

Obwohl dieses Produkt sicher ist, beachten Sie bitte die Hinweise und Warnungen in der Bedienungsanleitung.

Die Bedienungsanleitung befindet sich im internen Speicher des Geräts und kann über das Hauptmenü angezeigt werden.

- **In der Bedienungsanleitung finden Sie detaillierte Anleitungen und Informationen.**
- Zum Öffnen des Ordners mit der Bedienungsanleitung berühren Sie das entsprechende Symbol auf dem Startbildschirm.
- Anschließend finden Sie die Anleitungen im internen Speicher.
- **Weiterführende Hilfestellungen und Anleitungen finden Sie im Internet auf ODYS.de**

Ein- und Ausschalten

Zum Einschalten des Geräts halten Sie **Ein/Aus** gedrückt, bis der Startbildschirm angezeigt wird. Das Hochfahren des Systems kann einige Minuten dauern, bitte warten Sie das Ende des Vorgangs ab.

Zum Ausschalten des Geräts halten Sie **Ein/Aus** gedrückt, bis die Option „Ausschalten“ angezeigt wird, dann berühren Sie „Ausschalten“ und anschließend „OK“.

***Tipp:** Das Gerät begibt sich in Ruhezustand, wenn es für einige Zeit nicht benutzt wird. Mit **Ein/Aus** schalten Sie es wieder ein.*

Display ein- und ausschalten

- Drücken Sie kurz [**Ein/Aus**], um das Display auszuschalten.
- Drücken Sie erneut [**Ein/Aus**], um das Display wieder einzuschalten.

Sprache

- Drücken Sie [**Menü (M)**] zur Anzeige des Optionsmenüs.
- Berühren Sie [**Einstellungen –** (Settings)] und wählen Sie [Sprache & Tastatur] (Language & Keyboard]).
- Wählen Sie [**Sprache auswählen –** (Select Language)].
- Wählen Sie nun die gewünschte Sprache.

Erste Schritte

Frontansicht **Seitenansicht** **Rückseite**

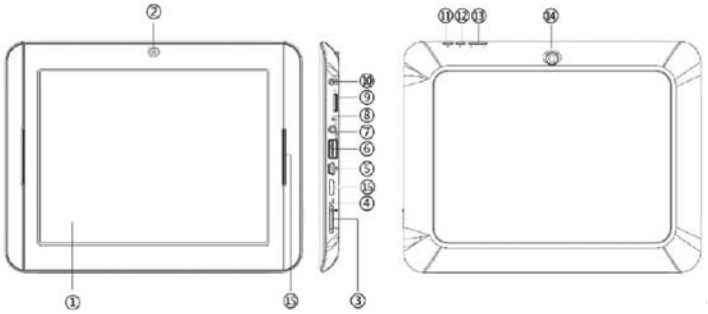

1. Bildschirm

2. Kamera	Kamera zur Aufnahme von Bilder oder Videos
3. Ein/Aus Taste	Halten Sie die Taste länger nach links um das Gerät ein oder aus zu schalten. Halten Sie die Taste kurz um das Display ein oder auszuschalten. Schieben Sie den Schalter im Betrieb ganz nach rechts um den Lagensensor (G-Sensor) zu deaktivieren. Der Bildschirm wechselt in die Querformatansicht und verbleibt in dieser.
4. Reset Öffnung	Zum Zurücksetzen des Geräts bei Fehlfunktion. (Verwenden Sie eine Büroklammer oder ähnliches und drücken Sie vorsichtig in die Öffnung.
5. USB 2.0 Hi-speed Anschluss	Für die Datenübertragung von einem PC aus (z.B. für Musik, Fotos, Videos) oder zum Anschluss von USB Speichermedien.
6. USB Host	Zum Anschluss von USB Speichermedien und USB Geräten wie Maus oder Tastatur.
7. Kopfhörerbuchse	Tonausgang für Kopfhörer ***Hinweis:** Die Lautsprecher werden automatisch beim Anschluss eines Kopfhörers deaktiviert.*
8. Mikrofon	
9. Micro SD Karte	Zum Einschub von Standard SD und SDHC Speicherkarten.
10. Stromversorgung (DC In)	Zur Stromversorgung und zum Laden der intenren wiederaufladbaren Batterie.
11. “Zurück” Taste	Rückkehr zur vorherigen Seite oder zum schließen der Tastatur wenn diese angezeigt wird.
12. “Menü” Taste	Zur Anzeige des Optionsmenüs. ***Hinweis**: Innerhalb einer Anwendung werden die Optionen für diese Anwendung angezeigt. Zur Anzeige der Android Systemoptionen drücken Sie die Menü Taste bitte nur vom Startbildschirm aus.*
13. Lautstärke + / -	Zum Erhöhen / Verringern der Lautstärke
14. Kamera (Rücks.)	Kamera zur Aufnahme von Bilder oder Videos
15. Lautsprecher	Stereo Lautsprecher
16. Mini HDMI	Für die Verbindung zu einem TV Gerät oder andern Bildschirmen. ***Hinweis:** Die Tonausgabe über HDMI muss in den Android Systemeinstellungen zunächst aktiviert werden.*

Akku laden

Das Gerät wird über einen integrierten Akku versorgt. Eine Installation ist nicht erforderlich. Laden Sie das Gerät bei niedriger Akkukapazität.

Zum Laden des Akkus schließen Sie das Gerät über den Netzteileingang mit dem Netzteil an einer Steckdose an. Eine volle Ladung dauert ca. 5 Stunden.

Bitte beachten Sie:

a. Das Gerät ist auch während des Ladevorgangs betriebsbereit. Für eine lange Lebensdauer des Akkus empfehlen wir allerdings, das Gerät während des Ladens NICHT zu benutzen.
b. Laden Sie den Akku vor Erstgebrauch.
c. Für beste Leistung müssen Lithium-Ionen-Akkus häufig benutzt werden. Bei geringer Nutzung laden Sie den Akku wenigstens einmal monatlich nach.
d. Falls der Akku des Geräts komplett entleert ist, bitte das Gerät 5-10 min an einer Stromquelle (Netzadapter) anschließen. Danach kann dieser sofort wieder in Betrieb genommen werden.
e. Im Einzelfall kann auch nach längerem laden das Gerät nicht eingeschaltet werden. Bitte betätigen Sie in diesem Fall die RESET Taste.

Berührungsempfindlicher Bildschirm

Das Gerät ist mit einem kapazitiven berührungsempfindlichen Bildschirm (Touchscreen) ausgestattet. Der Touchscreen ist die Haupteingabeart für das Gerät.

Tippen Sie einfach mit dem flachen Finger auf die Symbole um die einzelnen Funktionen auszuführen.



Speicherkarte einsetzen

Das Gerät kann Dateien direkt von der Speicherkarte oder USB Speichern lesen.

Setzen Sie die Speicherkarte im Kartenleser in korrekter Ausrichtung ein. Zur Anzeige der Dateien auf der Karte rufen Sie den **Explorer** auf, indem Sie das Explorersymbol berühren und das Verzeichnis „SD-Karte“ wählen.

- Vergewissern Sie sich, dass die SD-Karte korrekt ausgerichtet ist, die Kontakte müssen nach oben zeigen. Karte und Kartenleser können beschädigt werden, wenn die SD-Karte nicht korrekt eingesetzt wird.
- Drücken Sie die SD-Karte in den Kartenleser, bis sie einrastet.
- Zum Herausnehmen der SD-Karte drücken Sie sie erst wieder etwas an.

***Bitte beachten Sie:** Wir empfehlen, nur SD- oder SDHC-Karten bis zu 16 GB Speicherkapazität zu benutzen.*

- *Nach dem Einsetzen oder Herausnehmen einer SD-Karte kann es einige Sekunden dauern, bis die Inhalte aktualisiert werden.*
- *Einsetzen oder Herausnehmen der SD-Karte nicht während des Betriebs, damit kann sich das System aufhängen.*
- *Ziehen Sie die Karte oder den USB Speicher nicht ab, während die Inhalte wiedergegeben werden. Damit kann sich das System aufhängen.*
- *Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten USB Adapter für USB Geräte.*
- *Bitte nutzen Sie Ihre Fingernägel um die Karte sicher einzuschieben oder zu entfernen.*

Dateien übertragen

Vor dem Lesen oder der Wiedergabe von Dateien müssen diese vom Computer auf das Gerät übertragen werden.

(1) Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel am Computer an und tippen Sie auf „USB Speicher aktivieren“.
(2) Nach dem Anschluss werden zwei Wechsellaufwerke auf Ihrem Computer angezeigt. Eines steht für den internen Speicher des Geräts, das andere für die Speicherkarte. Nun können Sie Dateien zu oder von diesen Laufwerken kopieren.
(3) Wählen Sie „USB-Speichermedium ausschalten“ und berühren Sie dann „Ausschalten“, um das Gerät vom Computer abzutrennen.
(4) Trennen Sie das Gerät sicher vom PC ab.
  a) Klicken Sie das Symbol unten rechts auf dem Computerbildschirm.
  b) Klicken Sie das kleine Fenster mit der Meldung „USB-Massenspeichergerät – Laufwerk (X) entfernen“.
  c) Trennen Sie das Gerät vom Computer ab.

***Bitte beachten Sie:** Die vorinstallierten Programme und das Betriebssystem Android nehmen einen beträchtlichen Teil des Speicherplatzes ein – über 1 GB. Es ist normal, dass es einen großen Unterschied zwischen verfügbarem und freiem Speicherplatz gibt.*
Achtung! Das Gerät unterstützt Adobe DRM-Inhalte. Adobe Digital Editions (ADE) wird benötigt. In der Bedienungsanleitung finden Sie nähere Informationen zur Benutzung DRM-geschützter Dateien.

Bildschirmsperre

Der Bildschirm schaltet sich nach einem voreingestellten Zeitraum automatisch aus und ist gesperrt. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Bildschirm kurz **Ein/Aus**, um das Gerät wieder einzuschalten.

Schieben Sie das Schlosssymbol zum Entsperren in Pfeilrichtung.

Schieben Sie das Lautsprechersymbol zur Stummschaltung in Pfeilrichtung.

Startbildschirm

a. Home – Taste	Drücken um zum Startbildschirm zurück zu kehren. Drücken und gedrückt halten zur Anzeige von häufig genutzten Anwendungen. Tippen Sie auf eine Anwendung um dies zu öffnen.
b. Systemhinweise	In diesem Bereich werden Systemhinweise angezeigt.
c. Wifi	Erscheint bei einer aktiven WLan Verbindung.
d. Batterieanzeige	
e. Uhrzeit	Anzeige der Uhrzeit am aktuellen Standort.
f. Lautstärkeregelung	Links zum verringern, rechts zum erhöhen der Lautstärke.
g. Zurück – Taste	Rückkehr zur vorherigen Seite oder zum schließen der Tastatur wenn diese angezeigt wird.
h. Menu – Taste	Zur Anzeige des Optionsmenüs. ***Hinweis**: Innerhalb einer Anwendung werden die Optionen für diese Anwendung angezeigt. Zur Anzeige der Android Systemoptionen drücken Sie die Menü Taste bitte nur vom Startbildschirm aus.*
i. Google Onlinesuche	
j. Video	Videowiedergabe
k. Aldiko	Zum Lesen und archivieren von E-Books im ePub oder PDF Format.
l. Galerie	Bildbetrachtung
m. Browser	Internetseiten aufrufen.
n. E-Mail	Zum öffnen des E-Mail Programms
o. Programmsymbole	Berühren Sie dieses Symbol zur Anzeige aller auf dem Gerät installierten Anwendungen. - Kopieren Sie Anwendungen auf den Startbildschirm, indem Sie das entsprechende Symbol gedrückt halten. - Löschen Sie Anwendungen vom Startbildschirm, indem Sie das entsprechende Symbol zu den Programmsymbolen herüberziehen. Zum Löschen eines Startbildschirmpunktes markieren Sie ihn mit dem Finger, dann ziehen Sie ihn zu den Programmsymbolen herüber, die jetzt der Papierkorb sind.